


 **Electrolux**

-PARTNER-

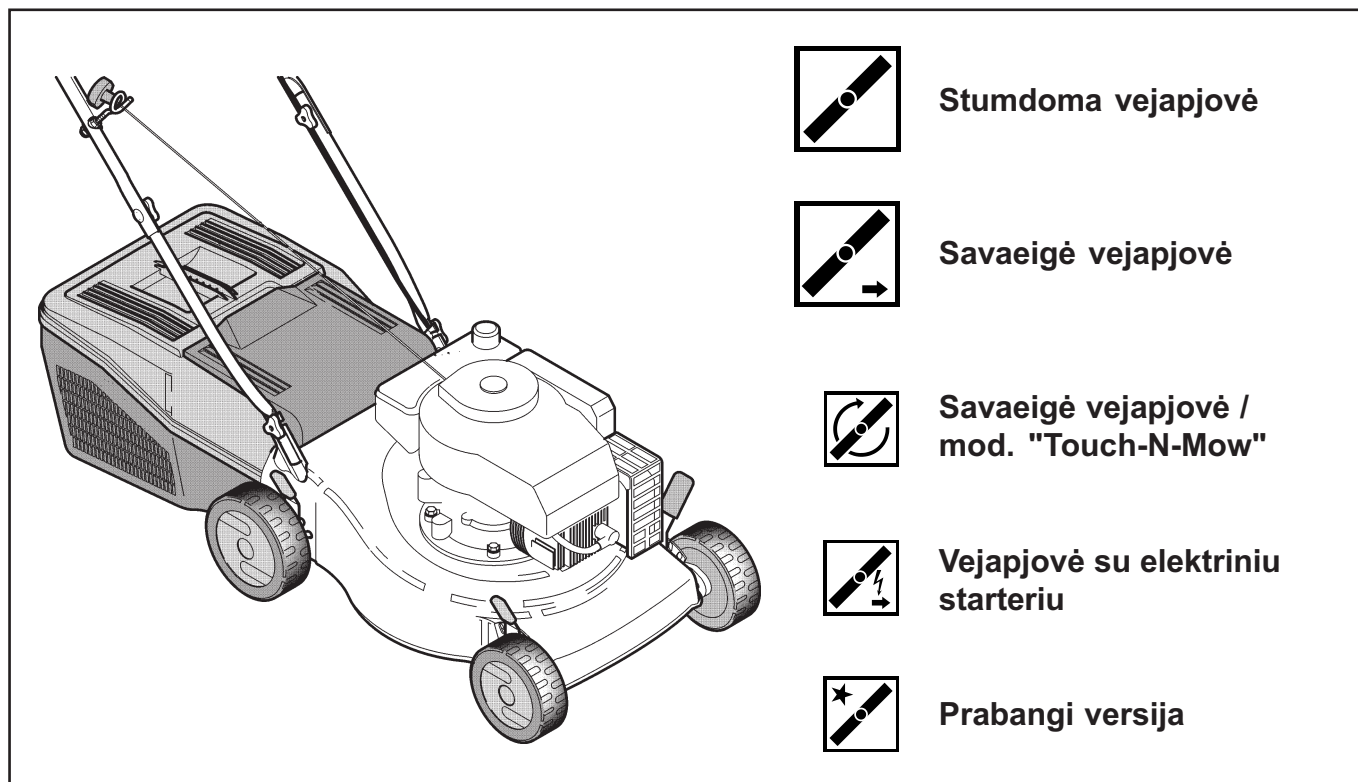

Vejapjovė 4046 SD

Vejapjovė su vidaus degimo varikliu

Peilis - 460 mm



Naudojimosi instrukcija

Prieš pradėdant dirbti, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad Jūs viską suprantate.

Instrukcija yra neatsiejama produkto dalis.

Išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.

Vejapjovė:

4046 SD

Gamintojas:

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS

Via Unione, 2/4 – 20015

Parabiago (MI) – Italia

Importuotojas:

UAB "Electrolux"


Ateities pl. 77c, Kaunas

tel. 8-37 308600

Gam. data: žr. serijinį nr.

Kita: skaityti naudojimosi instrukciją

Ačiū, kad pasirinkote mūsų vejąplovę. Mes esame tikri, kad Jūs būsite patenkinti mūsų produkto kokybe. Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą, kuris Jus informuos apie teisingą naudojimąsi šiuo prietaisu ir apie saugos taisykles.

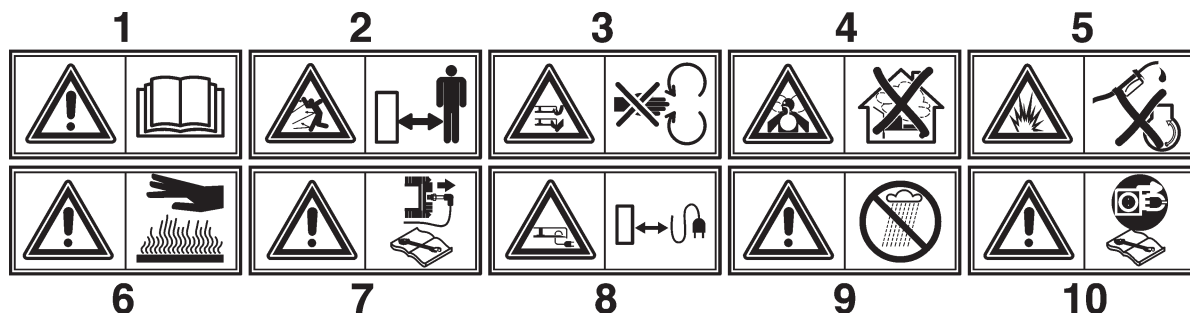


- 1. Dėmesio!** Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite naudojimosi instrukciją.
- 2.** Pašaliniai turi pasitraukti iš pavojaus zonos!
- 3. Dėmesio!** Pavojaus susižeisti rankas ir kojas!
- 4.** Nuodingų dujų įkvėpimo pavojaus galimybė! Prietaiso negalima naudoti uždaroje bei blogai vėdinamose patalpose.
- 5. Sprogimo pavojus!** Negalima papildyti degalų, kai variklis užvestas.
- 6. Dėmesio!** Paviršius įkaitęs.
- 7. Dėmesio!** Prieš pradėdami kokius nors priežiūros darbus, reikia išjungti variklį ir atjungti uždegimo žvakės antgalį.
- 8.** Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nepatektų į pjovimo įtaiso darbo sritį.
- 9. Dėmesio!** Saugokite nuo lietaus ir drėgmės poveikio.
- 10.** Prieš bet kokius vejąplovės remonto arba reguliavimo darbus ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros tinklo rozetės.

A**Aprašymas** (pradžia 9 psl.)


1. Viršutinė rankena
2. Apatinė rankena
3. Viršutinės rankenos tvirtinimo sparnuotoji veržlė
4. Žolės surinktuvas
5. Alyvos užpildymo angos kamštis
6. Variklio alyvos išleidimo varžtas
7. Korpusas
8. Pjovimo aukščio nustatymo rankena
9. Uždegimo žvakė
10. Kuro bako dangtelis
11. Variklio starterio rankenėlė
12. Apsauginis dangtis
13. Akceleratoriaus rankenėlė
14. Variklio stabdžio rankena
15. Pavaros reduktorius
16. Skydelis
17. Užvedimo raktas
18. Pavaros sankabos rankena
19. "Touch-N-Mow" raktas
20. "Touch-N-Mow" įjungimo svirtelė
21. Kuro pompa

B₁**B₂****Žolės surinktuvo surinkimas** (pradžia 9 psl.)**C****Apsauginio dangčio surinkimas** (pradžia 9 psl.)


Įmontuokite spyruoklę į apsauginį dangtį kaip parodyta pav. C1, perverkite strypą per apsauginio dangčio skyles ir spyruoklę kaip parodyta pav. C2. Strypą įtvirtinkite laikiklyje kaip parodyta pav. C3, nuspauskite žemyn spyruoklės kabliuką kaip parodyta pav. C4, kad jis atsidurtų griovelyje, taip bus įtemptas apsauginis dangtis.

D**Surinkimas** (pradžia 10 psl.)**Stumdoma rankinė vejapjovė**

Nuimkite kilpine rankeną, prijunkite troselius ir vel sumontuokite, jeigu tai pritaikoma. Sumontuokite rankeną, pritvirtinkite svirtes su smeigėmis ir tiekiamomis apkabomis. Sumontuokite ratus nurodytu būdu, sumontuokite droselio rankenėlę, jeigu ji tiekiamas.

E**Surinkimas** (pradžia 11 psl.)**Savaeigė vejapjovė / elektrinis užvedimas**

Nuimkite kilpine rankeną, prijunkite troselius ir vel sumontuokite, jeigu tai pritaikoma. Sumontuokite rankeną, pritvirtinkite svirtes su smeigėmis ir tiekiamomis apkabomis. Sumontuokite ratus nurodytu būdu, sumontuokite droselio rankenėlę, jeigu ji tiekiamas.

F**Surinkimas** (pradžia 12 psl.)**Savaeigė vejapjovė / modelis "TOUCH-N-MOW"**

Nuimkite kilpine rankeną, prijunkite troselius ir vel sumontuokite, jeigu tai pritaikoma. Sumontuokite rankeną, pritvirtinkite svirtes su smeigėmis ir tiekiamomis apkabomis. Sumontuokite ratus nurodytu būdu, sumontuokite droselio rankenėlę, jeigu ji tiekiamas.

G**Mulčiavimo galvutės įstatymas** (pradžia 13 psl.)

Norėdami pjauti žolę mulčiavimo sistema (žolė nesurenkama), pakelkite apsauginį dangtį ir įmontuokite angos kamštį, pritvirtindami spyruoklę, kaip parodyta paveiksle.

H**Pjovimo aukščio nustatymas** (pradžia 13 psl.)

I

Apsauginės priemonės (pradžia 13 psl.)

- * Dirbkite tik teisingai uždėję žolės surinktuvą arba apsauginį dangtį.
- * Prieš nuimdami žolės surinktuvą arba nustatydami pjovimo aukštį, išjunkite variklį.

* Kai variklis įjungtas, niekada neikiškite kojų ar rankų po vejapjovės korpusu ir nelieskite apsauginio dangčio bei korpuso.

J

(pradžia 13 psl.)

Prieš pradėdami pjauti, pašalinkite iš žolės visus pašalinius daiktus, o pjaudami stebėkite, ar nėra pievoje pašalinių daiktų.

Užvesdami variklį bei dirbdami, nekelkite vejapjovės galo aukšty.

K

(pradžia 13 psl.)

Kai variklis įjungtas, niekada neikiškite kojų ar rankų po vejapjovės korpusu ir nelieskite apsauginio dangčio bei korpuso.

L

Veikimas (pradžia 13 psl.)

Variklio paruošimas

Skaitykite variklio gamintojo naudojimosi instrukciją.

Dėmesio: prieš naudojant reikia į variklį pripilti alyvos (0,6 l SAE 30).

M

Variklio užvedimas (pradžia 14 psl.)

Paruošę prietaisą darbui, galite užvesti variklį:

a) Varikliai su oro sklende:

jei variklis šaltas, akceleratoriaus rankenėlę (13) nustatykite į padėtį "START".

b) Prispauskite variklio stabdžio rankeną (14) prie viršutinės rankenos, taip paruošite variklį užvedimui. Užvesdami variklį ir dirbdami, laikykite stabdžio rankeną nuspaustą, taip stabdymo kaladėlė bus atitraukta nuo smagračio.

c) Varikliai su degalų užpildymo sistema:

3 arba 4 kartus paspauskite ant karbiuratoriaus esančią benzino pasiurbimo pompą (21) (pav. "L" Nr. 21), akceleratoriaus rankeną (13) nustatykite į padėtį "MAX".

Variklio naudojimosi instrukcijoje pateikta daugiau nuorodų.

d) Variklio užvedimas:

Rankinis užvedimas: (prispauskite variklio stabdžio rankeną (14) prie viršutinės rankenos).

* Paimkite variklio starterio rankenėlę (11) ir nestipriai ją patraukite, kol, veikiant kompresijai, pajusite pasipriešinimą. Atleiskite rankenėlę, o po to vėl ją stipriai patraukite.


N

(pradžia 14 psl.)

Elektrinis užvedimas:

* Kištuką (G) įkiškite į prie variklio esantį lizdą (H). Laikykite nuspaudę variklio stabdžio rankeną (14). Pasukite užvedimo raktą (17).

Dėmesio: Užvedus variklį, pradeda sukis rotaciniai peiliai.


O

(pradžia 14 psl.)

Dirbdami laikykite variklio stabdžio rankeną (14) nuspaustą. Jei ją atleisite, variklis išsijungs.

Pjovimas

Norėdami pjauti žolę, stumkite prietaisą rankomis.

P

(pradžia 14 psl.)


Dirbdami laikykite variklio stabdžio rankeną (14) nuspaustą. Jei ją atleisite, variklis išsijungs.

Pjovimas

Norėdami pjauti žolę, stumkite prietaisą rankomis arba įjunkite automatinę priekinę eigą. Automatinės priekinės eigos įjungimas: prispauskite pavaros sankabos rankeną (18) prie viršutinės rankenos ir laikykite ją nuspaustą.

Dėmesio: įjungti galima tik kai variklis įjungtas.

Automatinės priekinės eigos išjungimas: atleiskite pavaros sankabos rankeną.

Q

(pradžia 14 psl.)

Variklio įjungimas**"TOUCH-N-MOW" SISTEMOS ĮKROVIMAS**

Šios sistemos įkrovimą pirmajam panaudojimui bei po kiekvieno išjungimo atlikite žemiau nurodytu būdu:

- 1 - įstatykite "TOUCH-N-MOW" raktą (19) (tiekiamas kartu su mašina).
- 2 - pasukite raktą (19) į padėtį "RUN" (EIGA).

R

(pradžia 14 psl.)

Paspauskite kuro pasiurbimo pompą (užpildymo siurbliukas) (21) 3 arba 4 kartus.

- 1 - nuspauskite apsauginę svirtelę (14) ir laikykite ją prispaustą prie rankenos.
- 2 - pastumkite "TOUCH-N-MOW" įjungimo svirtelę pirmyn (20).

S

(pradžia 15 psl.)

Užveskite variklį, patraukdami be ypatingų pastangų variklio užvedimo rankenėlę (11), kol pajausite kompresijos sukeltą pasipriešinimą, tada atleiskite rankenėlę ir patraukite ją stipriai. Jeigu variklis neužsivedė, pakartokite šią užvedimo procedūrą.

- užvedimo metu laikykite nuspaustą apsauginę svirtelę (14); jeigu svirtelę atleisite, tai variklis išsijungs.

PJOVIMAS

Norėdami pjauti žolę, stumkite vejapjovę rankomis arba įjunkite automatinę pavarą.

T

(pradžia 15 psl.)

Automatinė pavarą įjungiama nuspaudžiant sankabos rankeną (18); laikykite sankabos rankeną prispaustą prie vejapjovės rankenos.

Atsargiai: įjunkite sankabą tik variklio darbo metu.

Automatinės pavaros išjungimui atleiskite sankabos rankeną (18).

Užbaigę pjovimą, visų pirma atleiskite sankabos rankeną (18), po to apsauginę svirtelę (14). Pasigirs "TOUCH-N-MOW" sistemos įkrovimo garsas.

U

(pradžia 15 psl.)

Išjungę vejapjovę, pasukite "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą (19) į padėtį "LOCK & REMOVE" (UŽBLOKUOTI IR IŠIMTI), užblokuodami sistemą.

Ištraukite raktą, keldami jį aukštyn.

Užbaigę žolės pjovimą, visada ištraukite raktą ir laikykite jį saugioje ir tik įgalotiems asmenims prieinamoje vietoje.

Atsargiai: variklis neužsives, jeigu "TOUCH-N-MOW" sistemos raktas nebus pasuktas į padėtį RUN (EIGA), arba jeigu raktas bus "LOCK & REMOVE" (UŽBLOKUOTI IR IŠIMTI) padėtyje.

DARBO SU "TOUCH-N-MOW" SISTEMA PRADŽIA

Įsitikinkite, kad šalia mašinos nėra jokių asmenų arba daiktų, o visi apsauginiai įtaisai sumontuoti ir tinkamai veikia.

Stovėkite darbinėje padėtyje už vejąpjovės rankenos.

- įstatykite raktą (19) ir pasukite jį į padėtį "RUN" (EIGA).
- nuspauskite apsauginę svirtelę (14) ir laikykite ją prispaustą prie rankenos.
- pastumkite "TOUCH-N-MOW" sistemos įjungimo svirtelę (21) pirmyn ir patikrinkite, ar variklis užsivedė.

Atsargiai: jeigu variklis neužsivedė, tai reiškia, kad "TOUCH-N-MOW" sistema yra išsikrovusi. Tokiu atveju atlikite atitinkame vartotojo instrukcijos skyriuje aprašytą sistemos įkrovimą.

Svarbu: jeigu variklis sustoja dėl kuro trūkumo, pernelyg aukštos žolės arba kitų skirtingų nei normalus sustabdymas priežasčių, tai "TOUCH-N-MOW" sistema neįsikraus, ir sistemos įkrovimo tikslu reikės atlikti aukščiau aprašytus veiksmus.

"TOUCH-N-MOW" SISTEMOS IŠKROVIMAS

Prieš bet kokius vejąpjovės valymo arba pervežimo darbus reikia iškrauti užvedimo sistemą.

Tuo tikslu atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

- atjunkite uždegimo žvakės kabelį.
- nuspauskite apsauginę svirtelę (14) ir laikykite ją prispaustą prie rankenos.
- pastumkite "TOUCH-N-MOW" svirtelę (20) pirmyn.
- variklis pradės suktis, tačiau neužsives, nes atjungtas uždegimo žvakės kabelis.
- pasukite "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą (19) į padėtį "LOCK & REMOVE" (UŽBLOKUOTI IR IŠIMTI).
- ištraukite raktą (19).



(pradžia 15 psl.)

Svarbu: jei, spaudžiant sankabos rankeną, neįsijungia automatinė priekinė eiga, reikia sureguliuoti sankabos trosą. Įkiškite spyruoklę (P) į tolimesnę skylę (R) arba (S).



Automatinė eiga (pradžia 15 psl.)

Nuolat tikrinkite ir valykite automatinės eigos mazgą. Visų pirma, turi būti švarus dantratukas (22) ir krumpliaratis (23). Norėdami tai patikrinti, atsukite varžtą (25) ir nuimkite ratą (24).

SAUGUMO NUORODOS

Nurodymas


- a) Jaunesni nei 16 metų ir su vejapjovės naudojimosi instrukcija nesusipažinę asmenys jos naudoti negali.
- b) Besinaudojantis vejapjove asmuo darbo teritorijoje atsako už pašalinius asmenis. Kai vejapjovė įjungta, vaikai ir naminiai gyvūnai turi būti laikomi atokiai.
- c) Prietaisą galima naudoti tik žolės pjovimui. Negalima jo naudoti kitiems tikslams (pvz. lyginti kurmių išraustą žemę ar skruzdėlynus).
- d) Dirbkite tik esant pakankamam apšviestumui.
- e) Prieš pradėdami pjauti, iš žolės pašalinkite pašalinius daiktus. Pjaudami stebėkite, ar neliko kokių nors pašalinių daiktų.

Paruošimas/ veikimo būdas

- a) Pjaudami avėkite tvirtus batus ir ilgas kelnės.
- b) Prieš pradėdami pjauti patikrinkite, ar peilis ir peilio tvirtinimo varžtas yra gerai pritvirtinti. Jei peilis sugadintas, jis turi būti pakeistas.
- c) Turite išjungti variklį ir nuimti uždegimo žvakės antgalį ir palaukti, kol peilis nustos judėti prieš:
 - * Pašalindami apsauginius įrenginius.
 - * Transportuodami, perkeldami arba paimdami prietaisą iš darbo teritorijos.
 - * Atlikdami remonto ir valymo darbus bei peilio apžiūrą.
 - * Nustatinėdami pjovimo aukštį ir prieš palikdami prietaisą be priežiūros.Išjungus variklį, peilis dar kurį laiką sukasi.
- d) Dėmesio! Kuras gali lengvai užsidegti:
 - * Laikykite kurą tik jam skirtuose kanistruose.
 - * Baką pildykite tik atvira ore ir jokia būdu tai darydami nerūkykite.
 - * Prieš užvesdami variklį, baką visiškai užpildykite. Kai variklis įjungtas ar dar šiltas, niekada neatidarykite bako dangtelio ir nepildykite benzino.
 - * Jei išpylėte benzina, niekada nebandykite užvesti variklio. Pastatykite prietaisą kitoje vietoje ir venkite galimo ugnies židinio tol, kol benziną išgaruos.
 - * Stipriai užsukite bako dangtelį.
- e) Prietaisai su vidaus degimo varikliu, siekiant išvengti apsinuodijimo pavojaus, negali būti užvedami uždaroje patalpoje.
- f) Pjaudami galite tik eiti, o ne bėgti.
- g) Kai norėsite prietaisą apsukti arba kai jį trauksite link savęs, būkite ypatingai atsargūs.
- h) Jei dirbate šlaituose ar pakalnėse, turite imtis ypatingų atsargumo priemonių:
 - * Avėkite neslystančius batus.
 - * Būkite atsargūs žengdami.
 - * Dirbdami eikite aplink kalvą, palaipsniui kildami į viršų, o ne į kalną ar pakalniui.
 - * Keisdami eigos kryptį, būkite labai atsargūs.
 - * Nedirbkite pernelyg stačiuose šlaituose.

- i) Vejapjovės negalima naudoti, jei apsauginis dangtis sugadintas arba jo nėra visiškai, ir kai neteisingai įmontuoti apsaugos įrenginiai (dangtis, žolės surinktuvas).
 - j) Neteisingai naudojantis žolės surinkimo įranga, išskyla pavojus būti sužeistiems peilių pakeltais ir į orą išsviestais daiktais.
 - k) Saugumo sumetimais variklio apsisukimų skaičius negali viršyti pajėgumo lentelėje pateiktų duomenų.
 - l) Atsargiai ir pagal naudojimosi instrukcijos nuorodas užveskite variklį. Kai variklis įjungtas, jokia būdu rankomis ar kojomis nesilieskite prie vejapjovės korpuso bei išmetimo angos.
 - m) Užvesdami variklį bei dirbdami, nekelkite vejapjovės galo aukšty.
 - n) Jei peiliai susidūrė su kokia nors kliūtimi, reikia išjungti variklį ir nuimti uždegimo žvakės antgalį. Vejapjovė turi būti patikrinta įgaliotame aptarnavimo centre.
- ### Priežiūra ir saugojimas
- a) Visos veržlės, sraigčiai ir varžtai visada turi būti gerai priveržti, tik tuomet Jūs dirbsite laikydamiesi atsargumo nuorodų.
 - b) Niekada nestatykite prietaiso (kai jo bakas užpildytas karu) tokiose vietose, kur kuro garai galėtų patekti prie atviros ugnies šaltinio ar kibirkščių.
 - c) Leiskite varikliui atvėsti, ir tik po to pastatykite jį patalpoje.
 - d) Variklyje, duslintuve ir akumuliatorių baterijos tvirtinimo skyriuje neturi būti žolės, lapų ir pernelyg daug tepalo, taip sumažės gaisro pavojaus rizika.
 - e) Nuolat tikrinkite, ar žolės surinktuvas nesusidevejo.
 - f) Reikia nedelsiant pakeisti susidėvėjusias arba pažeistas vejapjovės detales.
 - g) Jei prieš žiemą išpilsite iš bako benzina, darykite tai atvira ore.
 - h) Pagal instrukciją sumontuokite peilius. Naudokite tik tokius peilius, kurie pažymėti gamintojo ar tiekėjo ženklu ar pavadinimu ir referenciniu numeriu.
 - i) Keisdami peilius, naudokite apsaugines pirštines, taip apsaugosite rankas.
 - j) Iškraukite "TOUCH-N-MOW" sistemą ir ištraukite jos raktą prieš atliekant bet kokią valymo operaciją.
 - k) Prieš transportuodami mašiną įsitikinkite, kad "TOUCH-N-MOW" sistemos raktas yra užrakintoje padėtyje.
 - l) Jei "TOUCH-N-MOW" sistema neįsikrauna, nebandykite jos taisyti, kreipkitės į įgaliotą serviso centrą.
 - m) Ištraukite "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą iš mašinos, kad išvengtumėte atsitiktinio mašinos paleidimo.
 - n) Visada ištraukite "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą iš mašinos, kai ja nesinaudojate.
 - o) Saugokite "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą vaikams neprieinamoje vietoje.
 - p) Prieš ištraukdami "TOUCH-N-MOW" sistemos raktą iš mašinos, įsitikinkite kad jis yra "UŽBLOKUOTI IR IŠIMTI" padėtyje.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

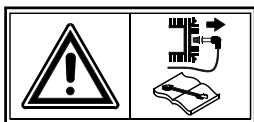

Dėmesio! Prieš atlikdami techninius darbus išjunkite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės antgalį.

- Keturtakčiuose varikliuose reikia patikrinti alyvos kiekį, papildyti, o jei jis nešvarus, tai reikia jį pakeisti. Daugiau informacijos rasite variklio naudojimosi instrukcijoje.
- Nuolat tikrinkite vejapjovę ir pašalinkite korpuso apačioje susikaupusią žolę.
- Niekada neplaukite vejapjovės pildami ant jos vandenį: tai gali sugadinti elektrinio starterio sistemą.
- Būkite atsargūs, nes duslintuvas gali būti karštas.
- Kartą į mėnesį reikia nuimti ratus. Ašis nuvalyti žibalu, o prieš sumontuojant sutepti tepalu. Tą patį reikia padaryti ir su ratų guoliais, jei yra sumontuoti.
- Dažnai tikrinkite rotacinį peilį, ar nėra pažeidimų.
- Kartą metuose vejapjovė turi būti patikrinta įgaliotame aptarnavimo centre.



Modelis "TOUCH-N-MOW" (pradžia 15 psl.)

Jeigu vejapjovė ilgesnį laiką buvo nenaudojama, tai rekomenduojame sutepti sankabos tepimo tašką, parodytą X pav., siekiant palengvinti spyruoklės spaudimo eigą.



Rotacinis peilis (pradžia 15 psl.)

* Norėdami nuimti peilį (26), atsukite varžtą (27).

* Patikrinkite peilio laikiklį (28), poveržlę (29), pleištą (30) ir poveržlę (31) ir, jei reikia, pakeiskite.

* Sumontuodami atkreipkite dėmesį į tai, kad pleištą (30) būtų įstatytas į ašį, o peilis pritvirtintas taip, kad ašmenys būtų nukreipti variklio sukimosi kryptimi. Peilis turi būti pritvirtintas varžtu (27) ir jo priveržimo momentas turi būti 5,34 Kgm (52,4 Nm).



Elektrinis užvedimas (pradžia 15 psl.)

* Prieš pirmąjį užvedimą turėtumėte įkrauti bateriją 2-3 valandas. Jei užvedant variklį baterija pasirodo esanti nepakankamai stipri, kraukite ją 24 valandas.

Starterio įjungimo laikas neturi būti ilgesnis nei 5 sekundės.




Baterijos techninė priežiūra

Dėmesio!


Norėdami teisingai prižiūrėti bateriją (32), ypač, kai ji nebus greitai naudojama, taip pat norėdami ją įkrauti, nebūtinai turite išimti ją iš dėklo. Paprastai daroma taip:

- 1) Išskirkite kontaktą (33).
- 2) Bateriją laikykite sausoje vėsioje patalpoje.
- 3) Prieš naudodami bateriją, kambario temperatūroje ją kraukite 24-36 valandas.
- 4) Prieš naudodami vėl sujunkite kontaktą (33).






Baterijos išmetimas














Ant baterijos rasite "perbraukto šiukšlių konteinerio" ir cheminį simbolį Pb (Baterija su švinu), tai reiškia, kad jos negalima išmesti kartu su įprastomis šiukšlėmis.



















Naudojantis baterijas asmuo yra įstatymiškai įpareigotas išmesti baterijas į t.t. ypatingų atliekų konteinerius arba grąžinti pardavėjui.

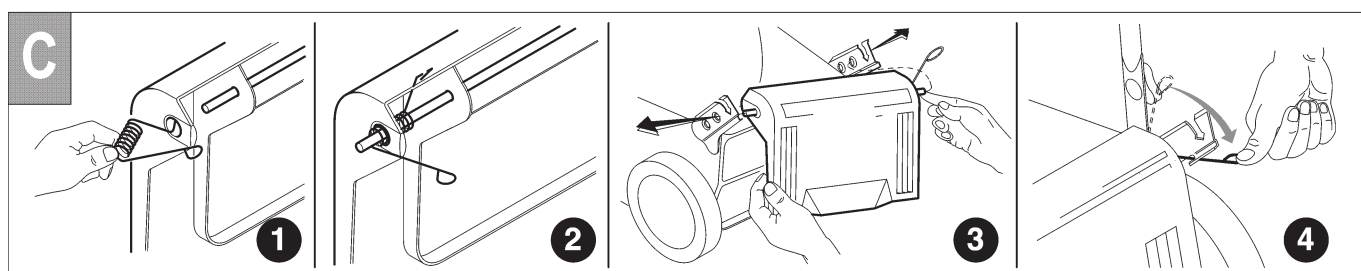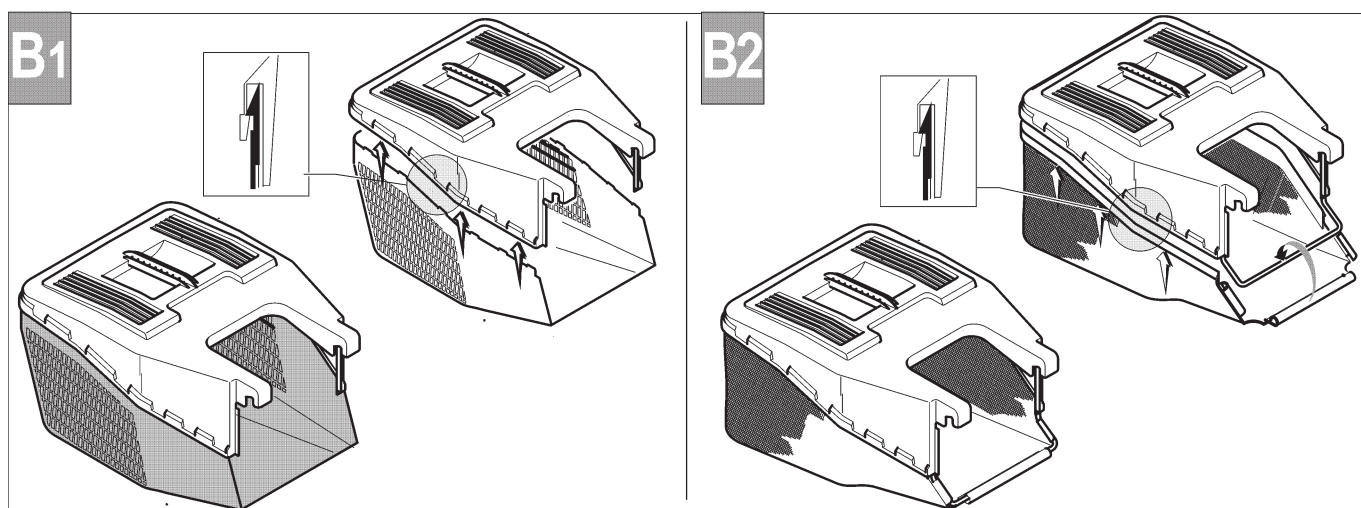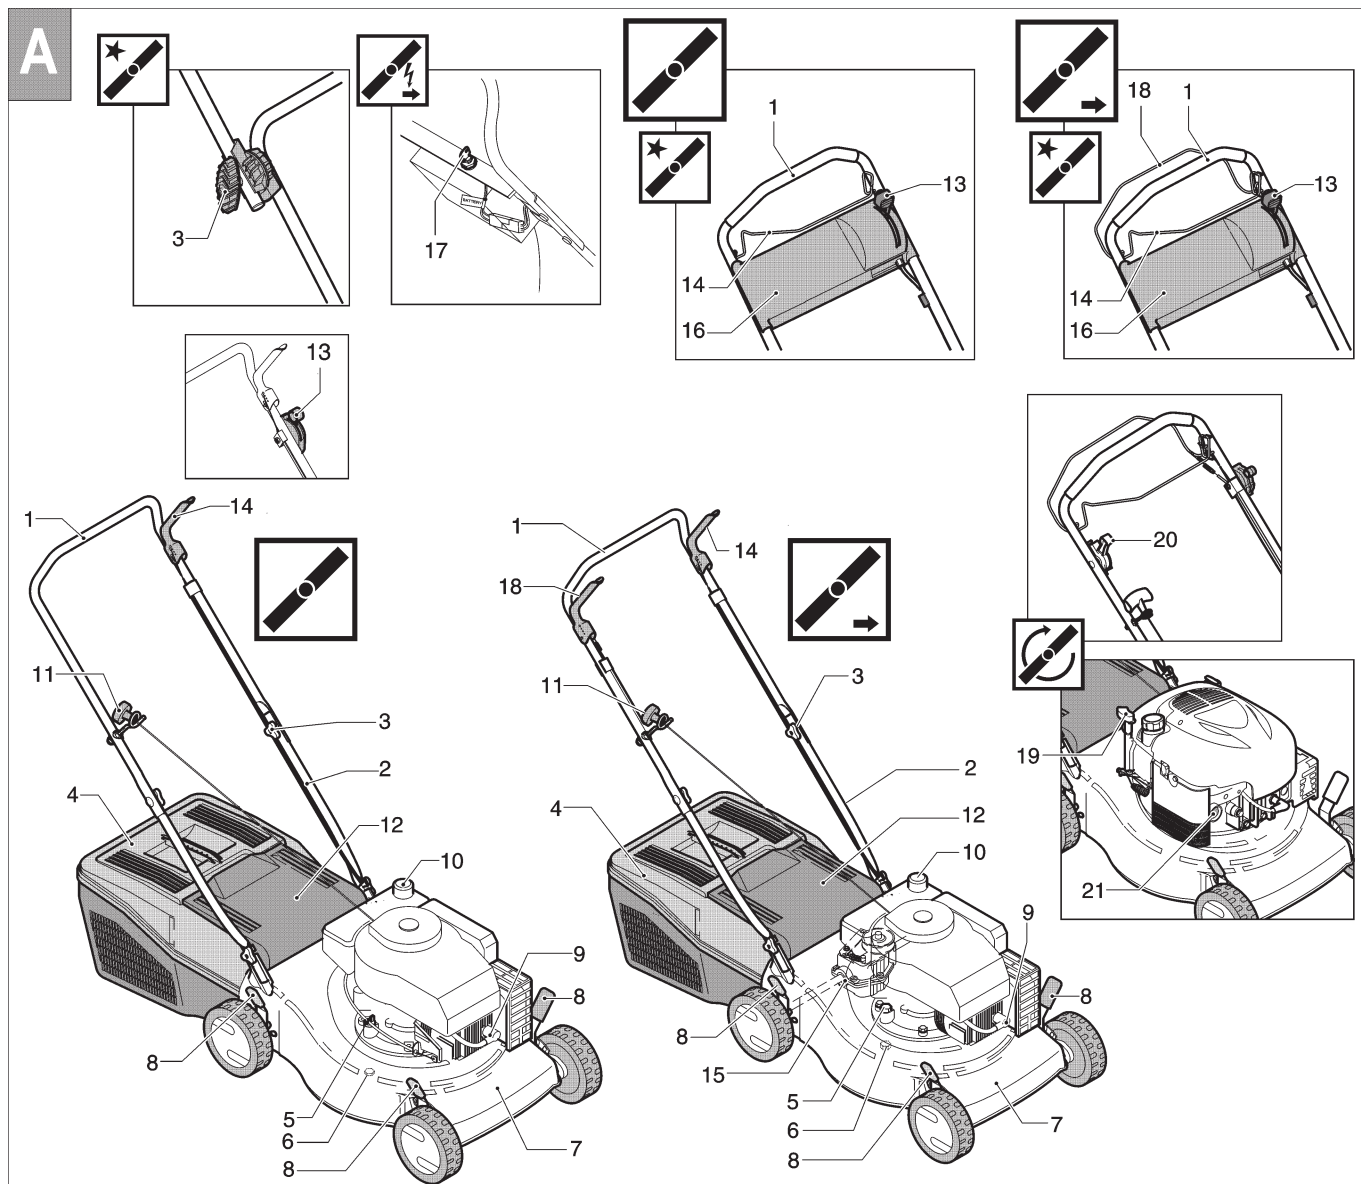


D

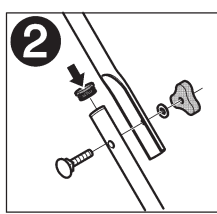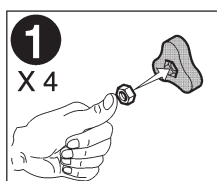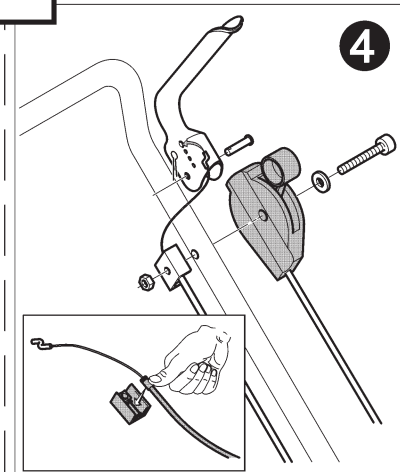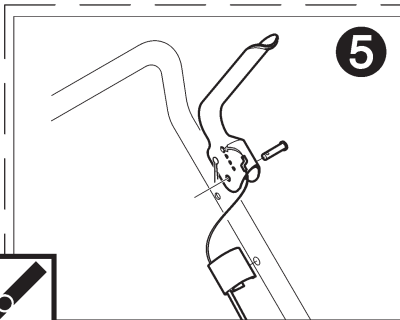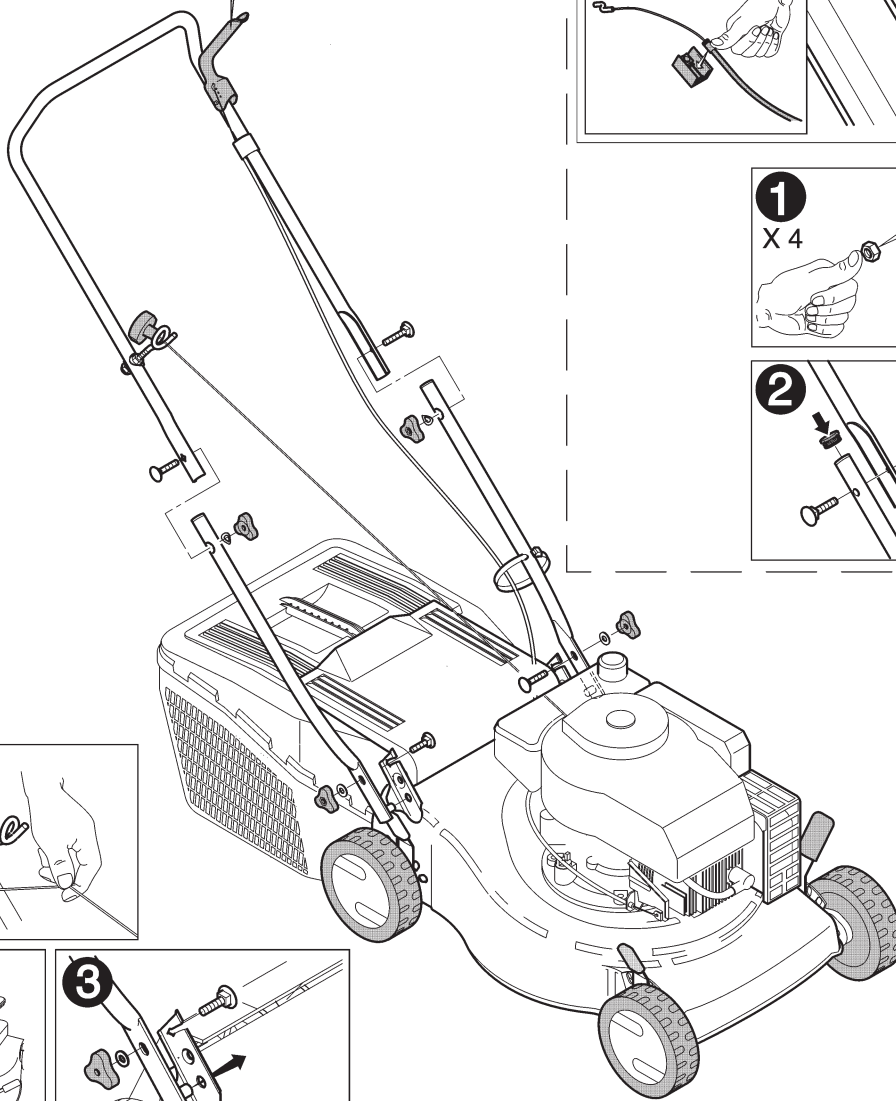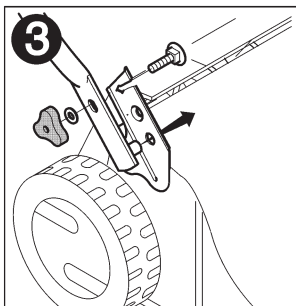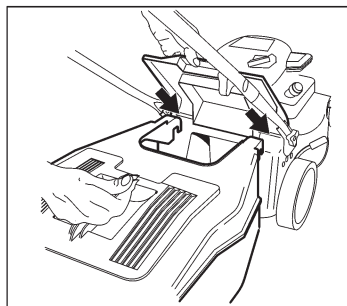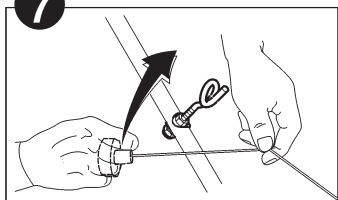
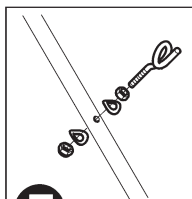
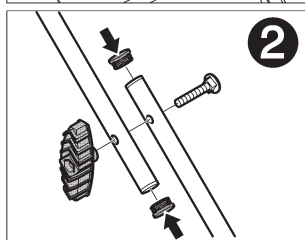
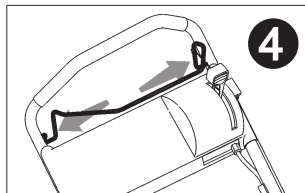
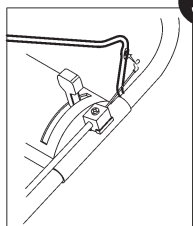
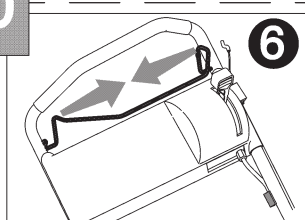








E

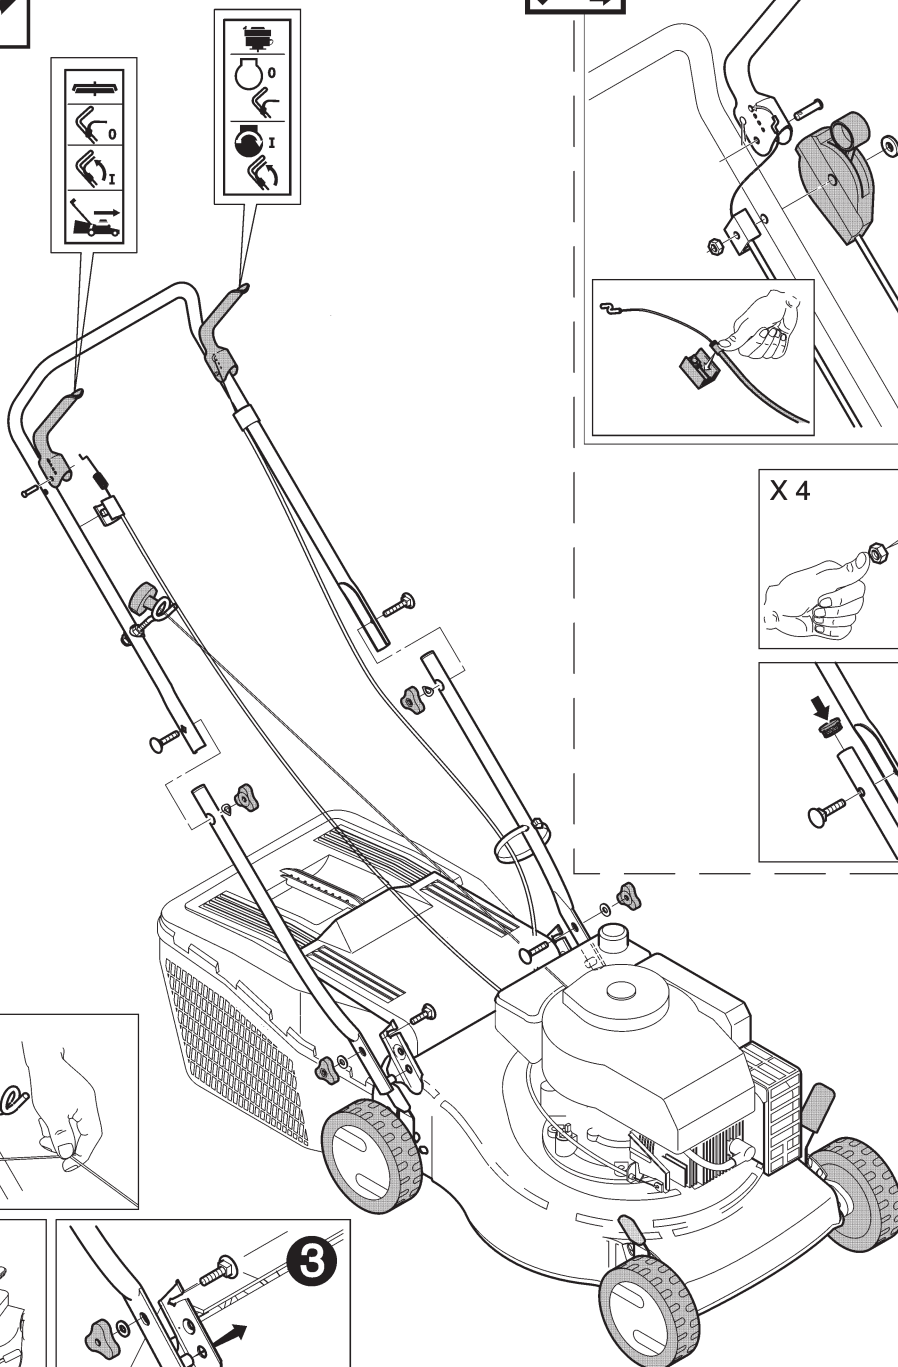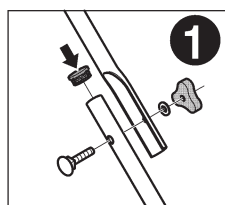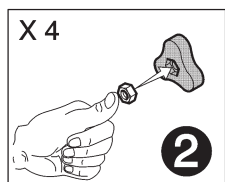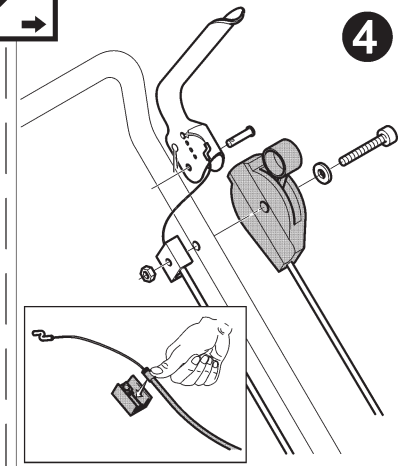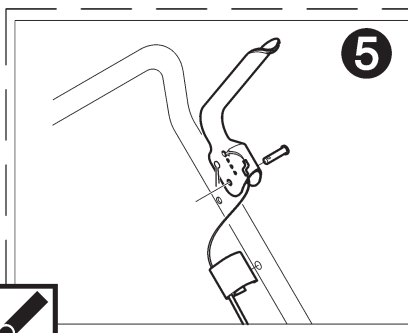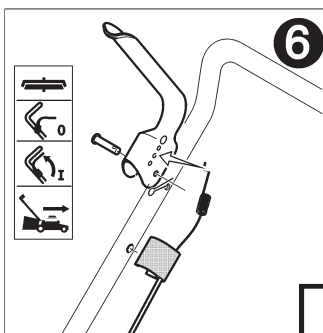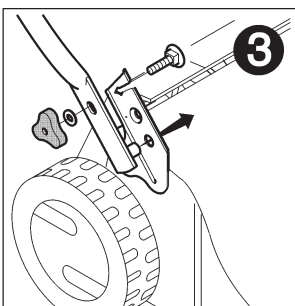
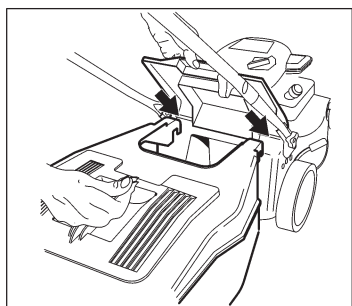
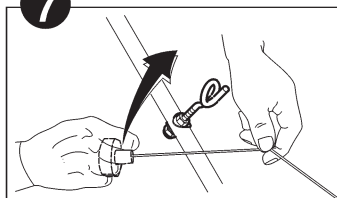
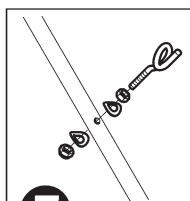
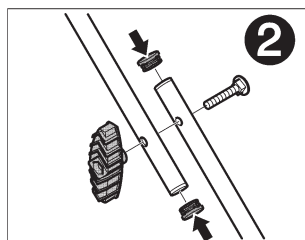
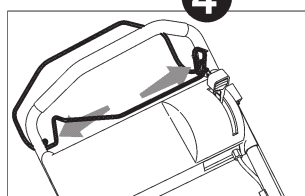
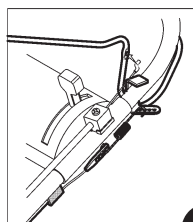

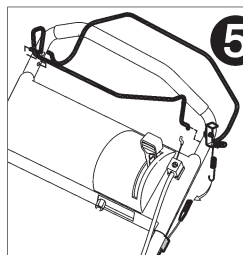
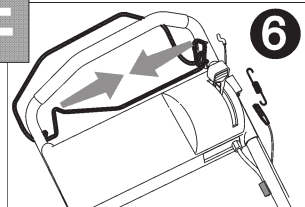


F

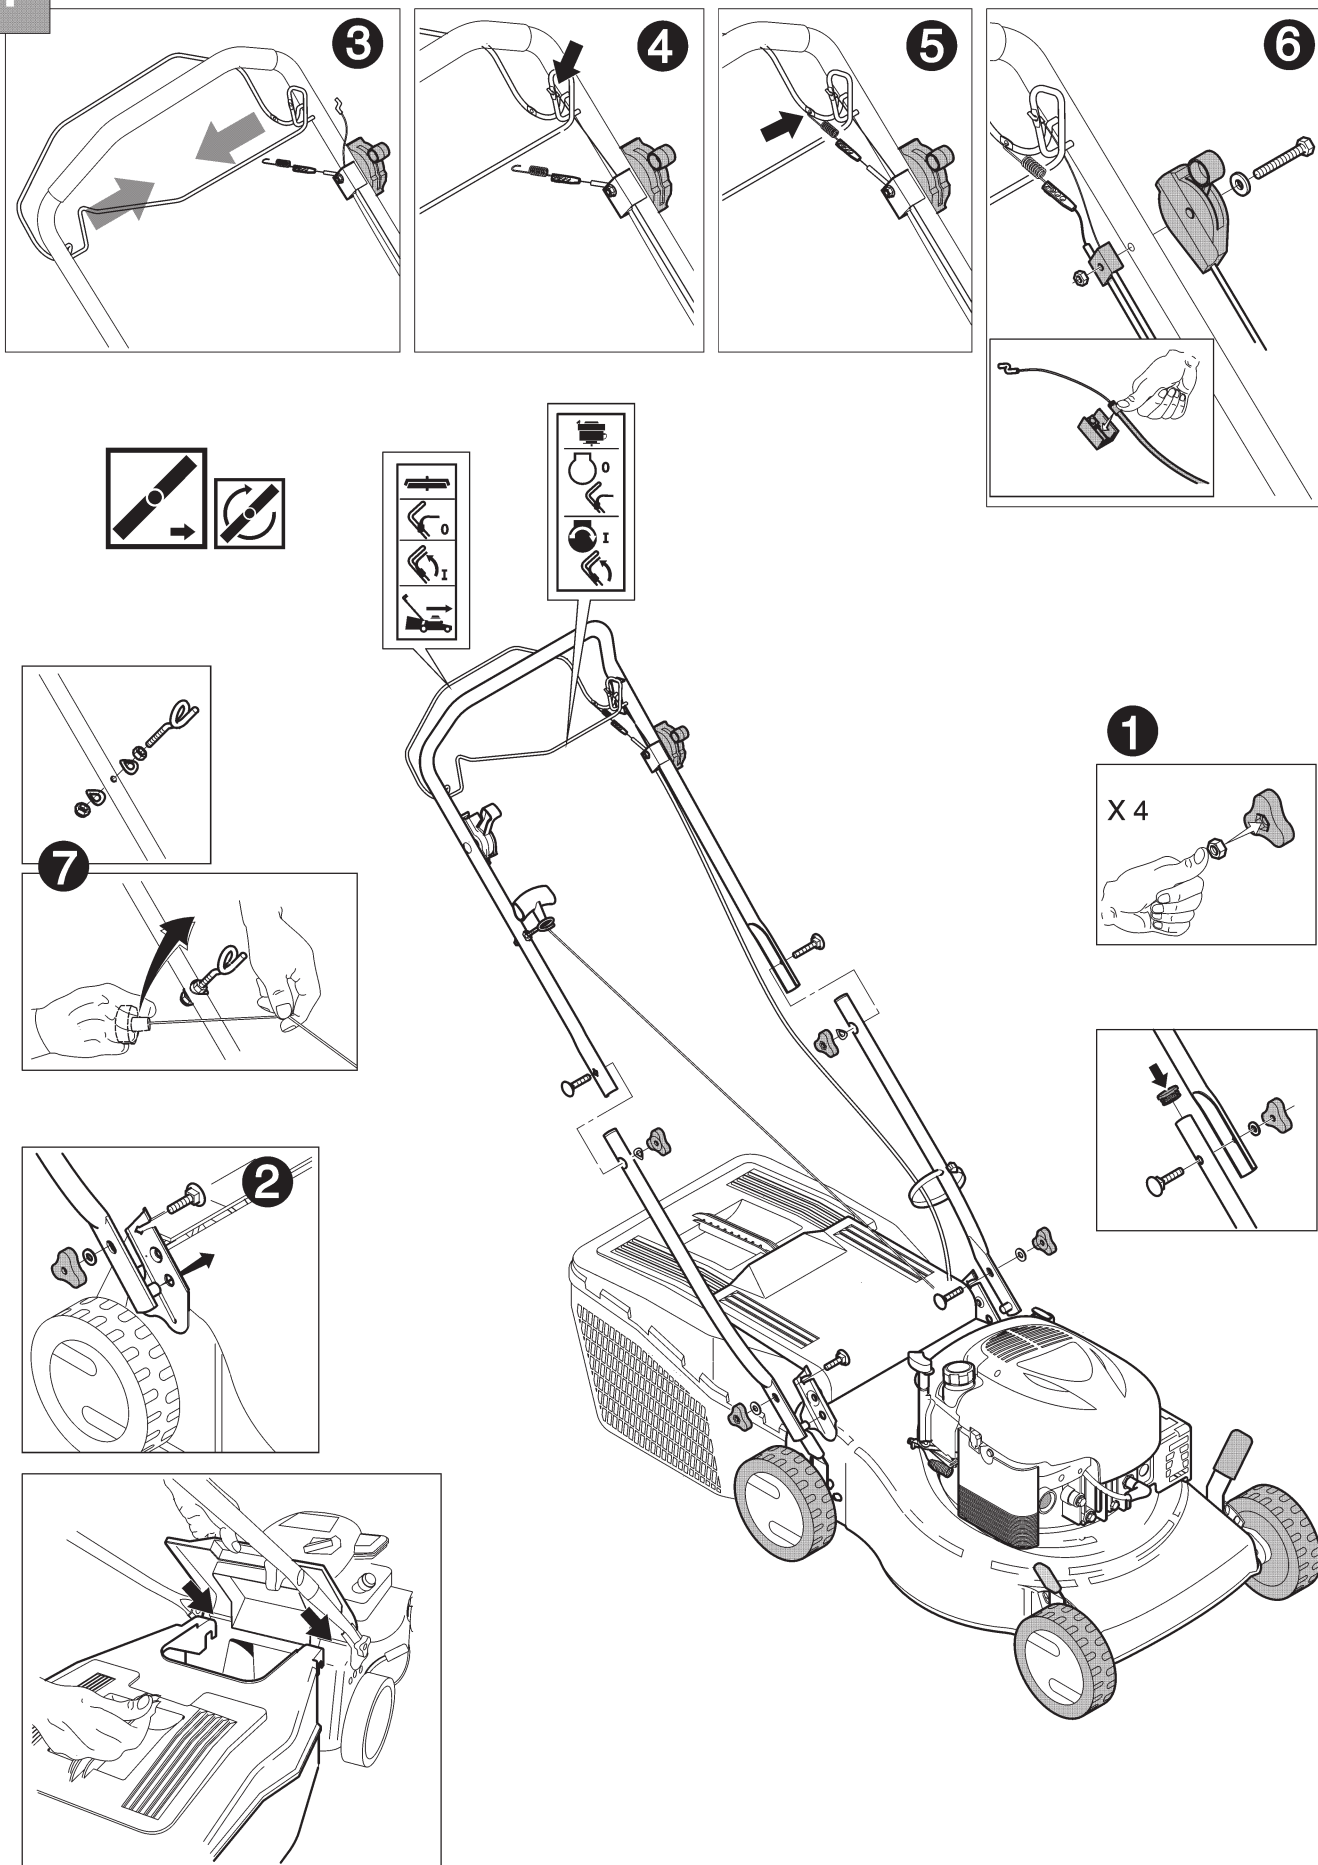

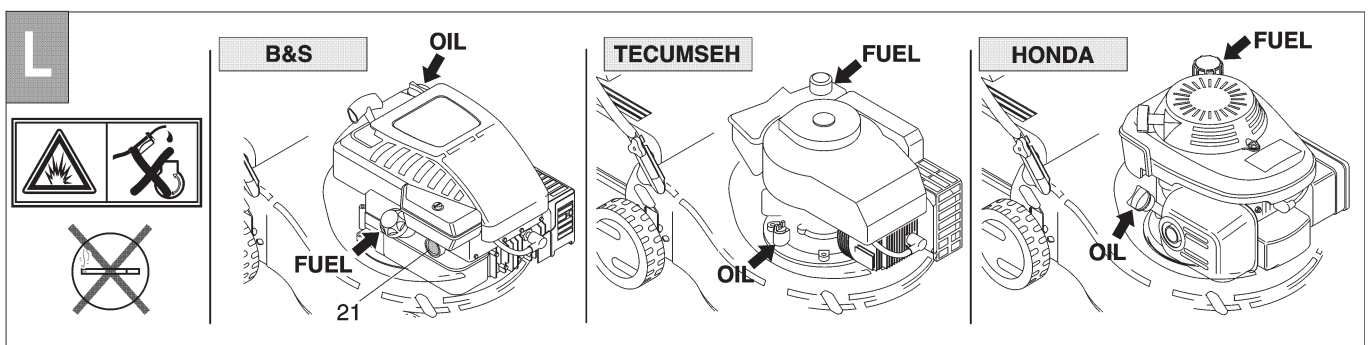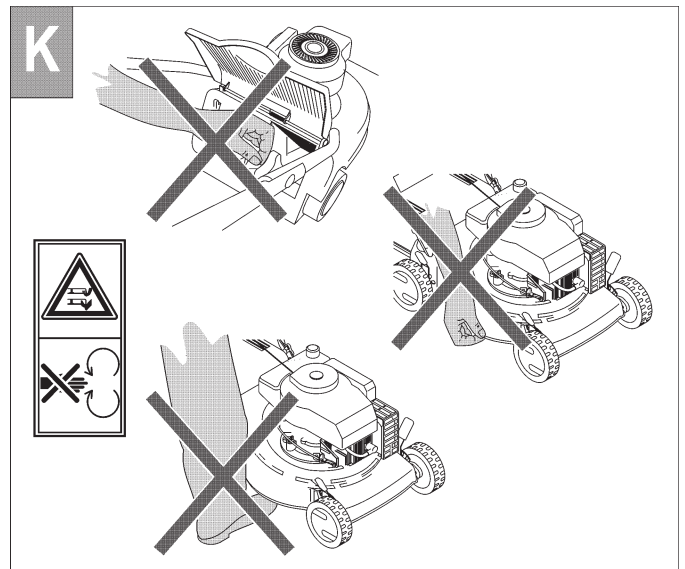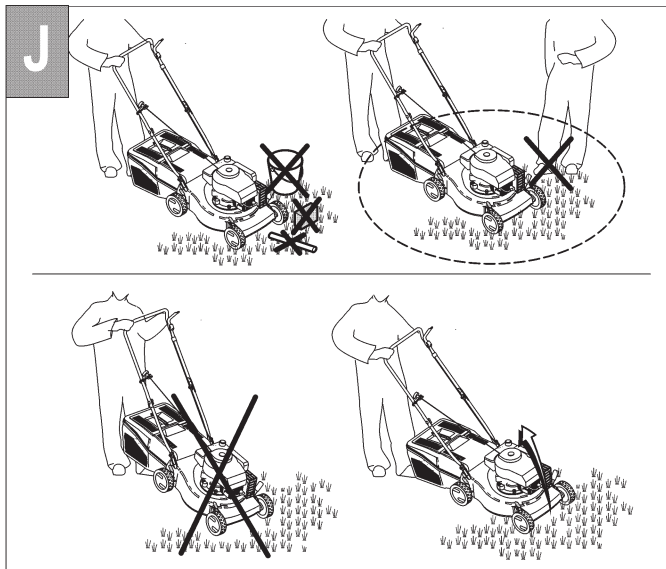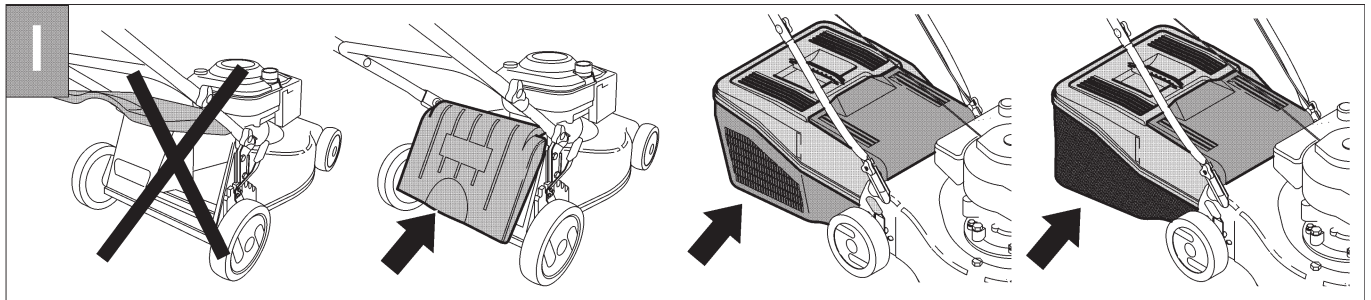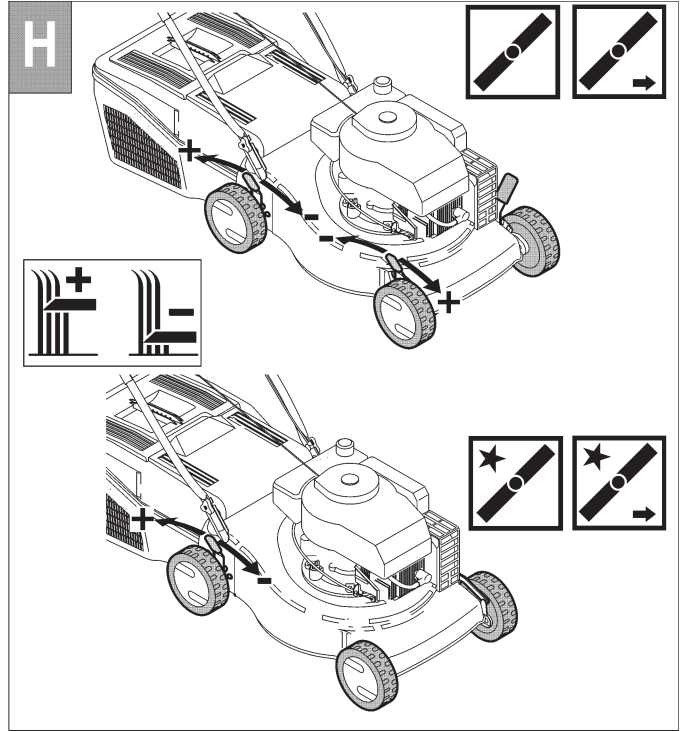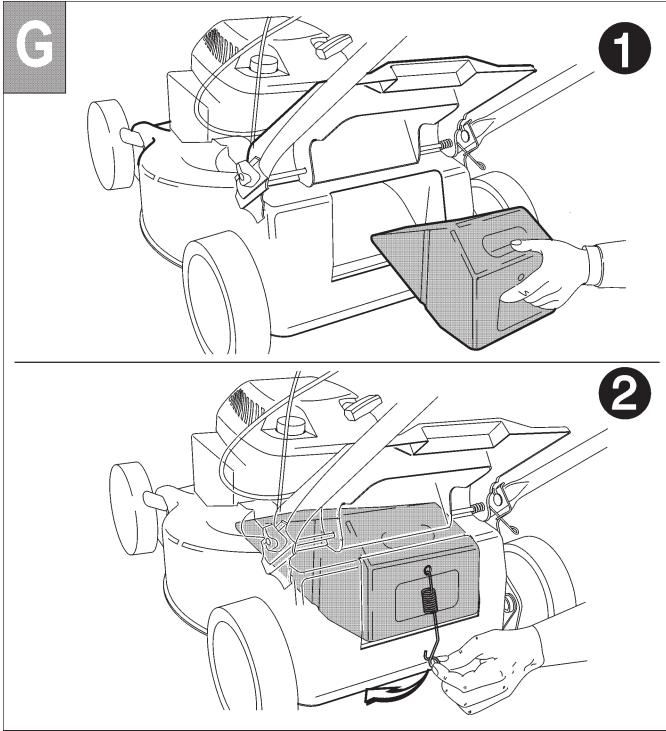

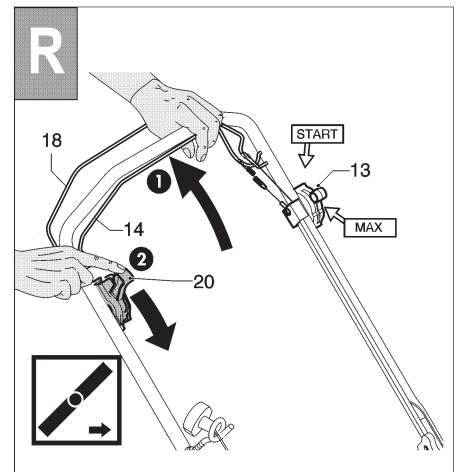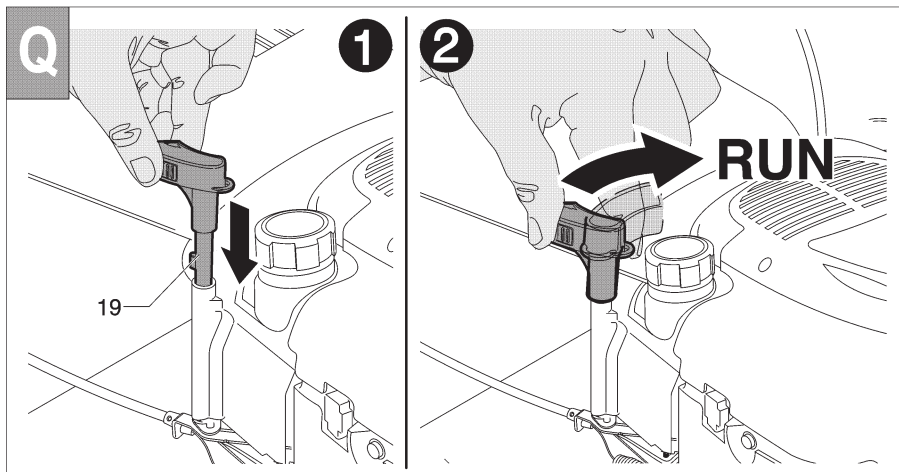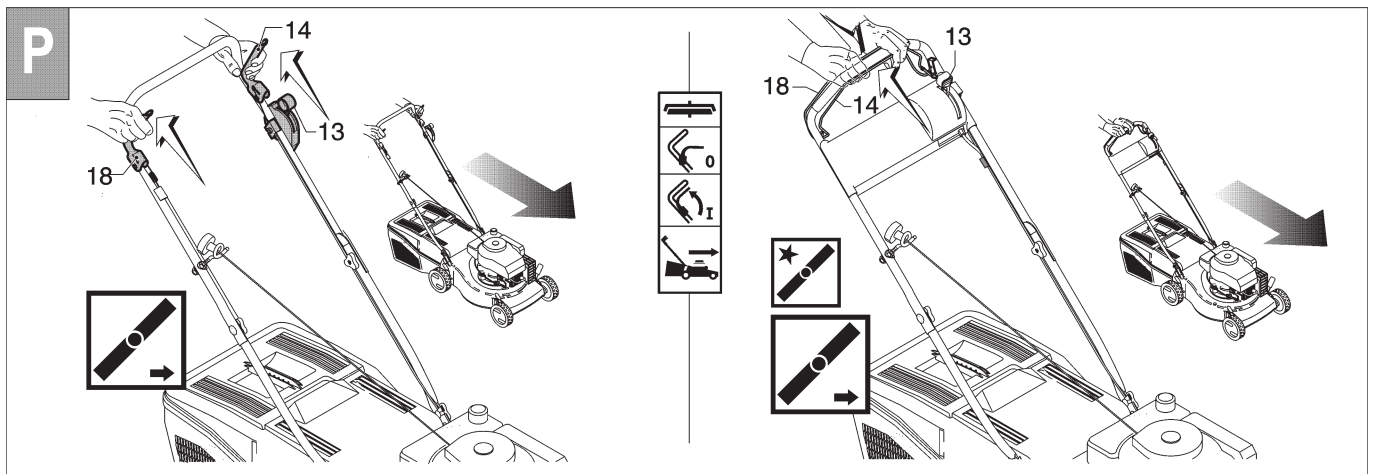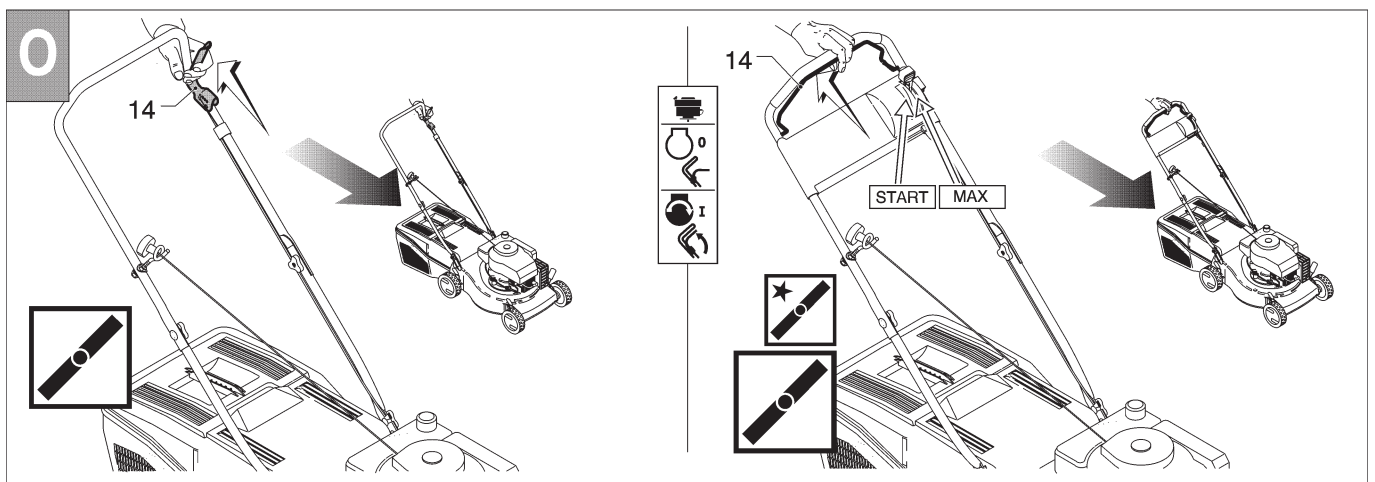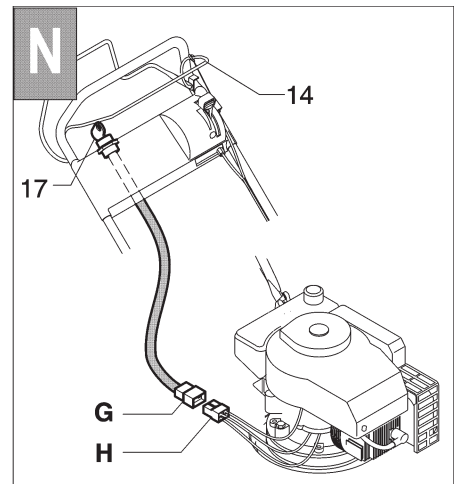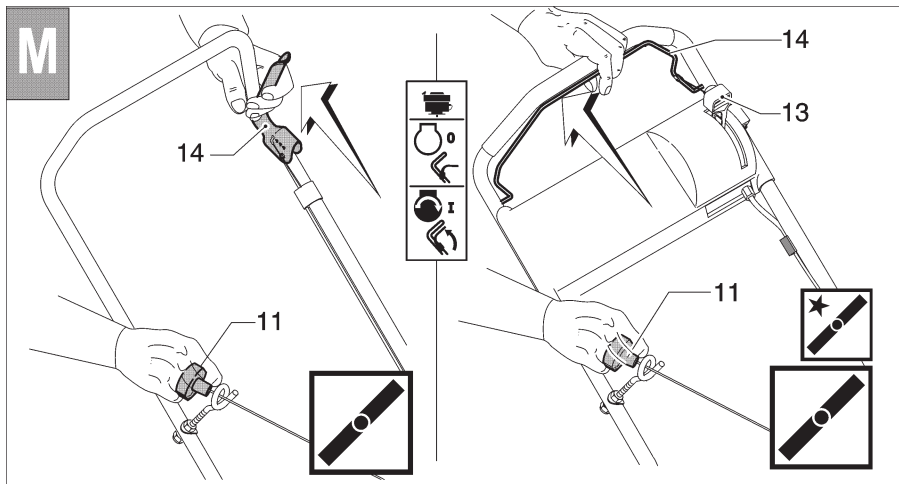

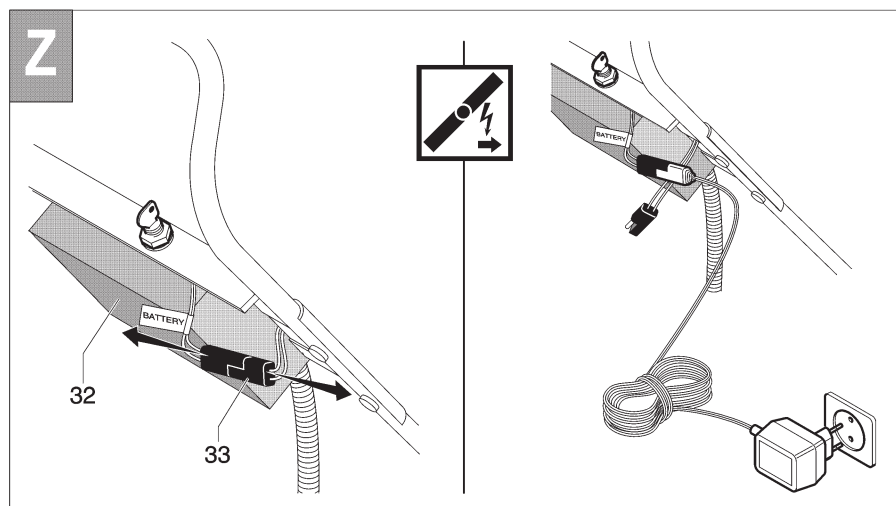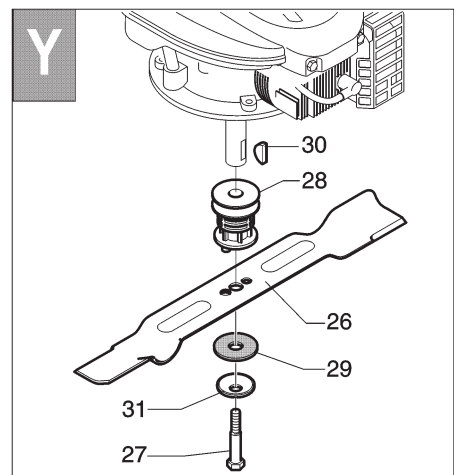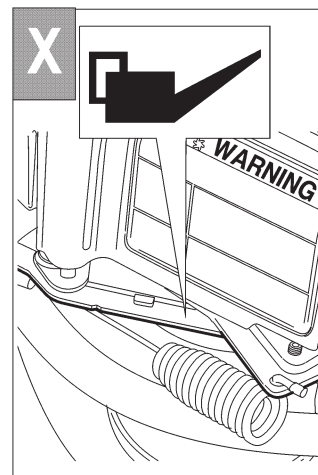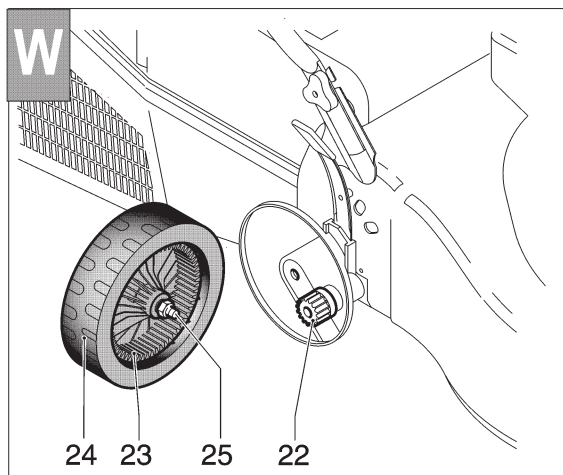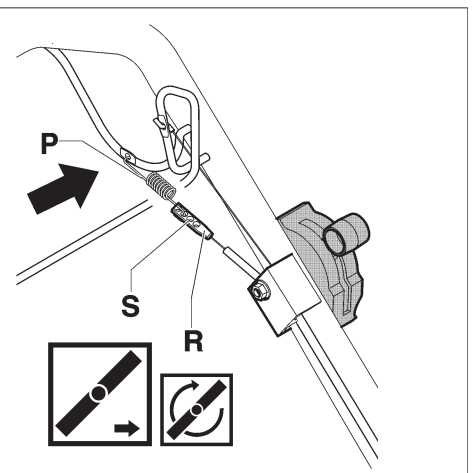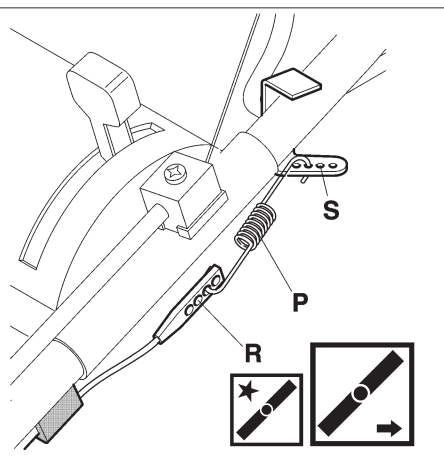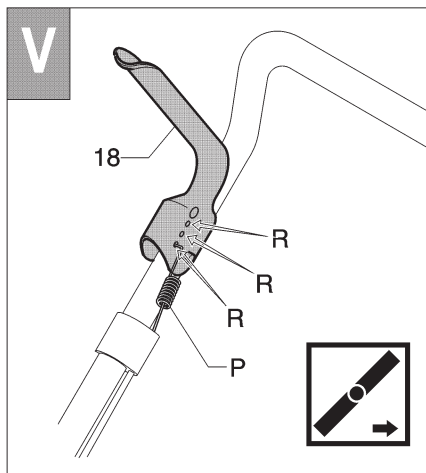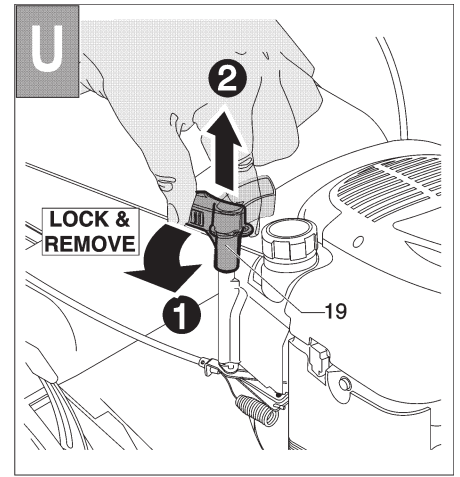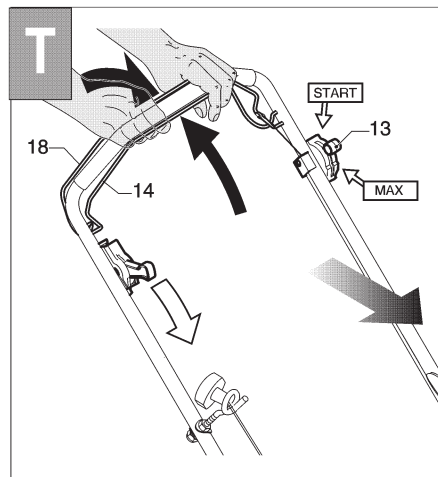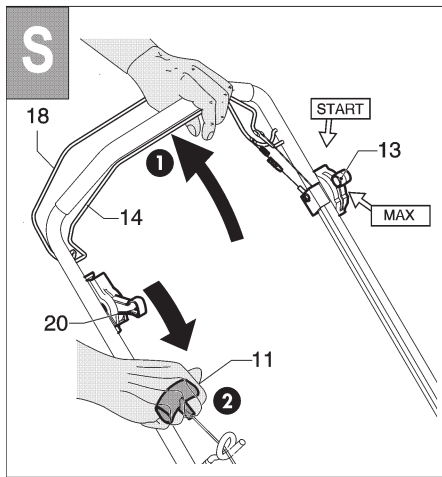

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

Mes, gamintojai, savo prekėms suteikiame 12 mėnesių garantiją po pirkimo datos.

Nuomojamiems prietaisams garantija negalioja.

Mes, gamintojai, užtikriname, kad visos originalios detalės, kurios buvo tvarkingai naudojamos ir techniškai prižiūrimos (jei prietaisas naudojamas komerciniams tikslams, ši taisyklė negalioja) bus pakeistos, jei po neginčytino techniko įvertinimo išaiškės gaminių defektai.

Ši garantija negalioja šioms dalims:

- Vidaus degimo variklių detalėms (žr. atitinkamą variklio gamintojo garantiją).
- Dalims, kurios natūraliai arba aplaidžiai elgiantis su prietaisu (techniškai jo neprižiūrint) susidėvėjo, pvz. rotacinis peilis, pavaros diržas.
- Dalys, kurios buvo sugadintos montuojant ar naudojantis prietaisu ne pagal šios naudojimosi instrukcijos nuorodas.

Savaime suprantama, kad garantija negalios tuo atveju, jei be gamintojo sutikimo bus padaryti kokie nors prietaiso pakeitimai arba bus įdėtos neoriginalios dalys.

Mes, gamintojai, atmetame bet kokią civilinės teisės atsakomybę, jei prietaisas bus naudojamas ne pagal paskirtį arba tai prieštarauja naudojimosi instrukcijoje pateiktoms nuorodom.

Garantija bus suteikiama tik tuo atveju, jei prašymas bus pateiktas įgaliotame klientų aptarnavimo centre, pateikiant užpildytą garantijos kortelę.

Visas darbo užmokesčio bei siuntimo išlaidas taip pat ir pervežimo metu atsiradusius defektus ar nuostolius apmoka naudotojas. Tai galioja ir galimoms valymo, reguliavimo bei techninės priežiūros išlaidoms.

Mes Jums patariame, įsigijus prekę iš karto patikrinti, ar prietaisas yra nesugadintas.

Be to, prieš pradėdamas dirbti su šiuo prietaisu, naudotojas turi atidžiai perskaityti naudojimosi instrukciją.

Kiekvieną kartą užsakant atsargines dalis, reikia nurodyti prietaiso modelį, pagaminimo metus ir produkto identifikacinį numerį.

GARANTIJA VIDAUS DEGIMO VARIKLIAMS

Jūsų prietaise įmontuoto vidaus degimo variklio ir atitinkamų dalių garantiją suteikia variklio gamintojas pagal pridėtoje instrukcijoje pateiktus duomenis.

Svarbu: galima naudoti tik originalias atsargines dalis!

Dėmesio: užsakydami atsargines dalis, nurodykite spalvą.

EB ATITIKIMO DEKLARACIJA

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS
Via Unione, 2/4 – 20015 Parabiago (MI) – Italija
(Electrolux girių ir parkų produktų skyrius)

pareiškia, prisiimdamas atsakomybę, kad šis prietaisas: vejapjovė su vidaus degimo varikliu

Modelis – Serijos Nr.:

Modelis **žr. EB atitikties originalą**
Serijos Nr.: **žr. EB atitikties originalą**
Gaminio Nr.: **žr. EB atitikties originalą**

Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:



98/37/EEC - 89/336/EEC - 2000/14/EEC - 81/1051/EEC

Prietaisas buvo pagamintas pagal šias normas:

EN836:1997 - EN ISO 14982:1998 - EN ISO 3744 - EN 1033/1

Pagaminta:

ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS


Via Unione, 2/4 – 20015 Parabiago (MI) – Italija
Electrolux girių ir parkų produktų skyrius

Pjovimo mechanizmo rūšis:	rotacinis peilis
Pjovimo mechanizmo apsisukimų skaičius:	2900 aps./min
Judėjimo greitis pirmyn:	  3,0 - 3,4 km/val   2,2 - 4,5 km/val

Notifikavo pagal procedūrą, VI priedas: TUV Rheinland Produkt safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln CETIM Centre Technique des Industries Mecaniques Etablissement de senlis 52, avenue Felix-Iouat B.P. 80067-60304 Senlis Cedex, France	MP540 ER540 TV540 TV540SP ER540SP TV540SP	ER400 MP400 A400 TV400	ER460 ER460SP ER460SL TV460 TV460SP	MP546 ER546 A546L MP546SP ER546SP MP546SK ER546SK MP546SL A546SL MP546SLK A546SLK	MP500 MP500S MP500SK	MP548 ER548 A548 MP548S ER548S A548S MP548SK ER548SK A548SK MP548SBBC A548SBBC	MP650 ER650 MP650SP ER650SP ER650L ER650SL TV650F	MP653 MP653SP MP653SL MP653SLK ER653 ER653SP A653SL A653SLK	MP550S MP550SK MP550S3 MP550S3K MP550SBBC MP550S3BBC ER550S ER550SK A550S A550SK A550S3 A550S3K A550SBBC A550S3BBC	MP553S MP553SK MP556S3 MP553S3K MP553SBBC MP553S3BBC ER553S ER553SK A553S A553SK A553S3 A553S3K A553SBBC A553S3BBC
	Pjovimo plotis	400 mm	400 mm	460 mm	460 mm	460 mm	470 mm	502 mm	530 mm	530 mm
EN ISO 3744	Garantuotas triukšmo lygis	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
	Išmatuotas triukšmo lygis	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	99 dB (A)	99 dB (A)	99 dB (A)
	Garso slėgis ausyse	84 dB (A)	84 dB (A)	81 dB (A)	84 dB (A)	84 dB (A)	82 dB (A)	88 dB (A)	86 dB (A)	84 dB (A)
EN 1033-1	Vibracija rankenose	12 m/s ²	11m/s ²	14 m/s ²	14 m/s ²	12 m/s ²	10 m/s ²	12 m/s ²	16 m/s ²	12 m/s ²



Electrolux grupės gaminys. Pasirinkimas Nr.1 pasaulyje.

Electrolux grupė yra didžiausias pasaulyje elektrinių prietaisų, skirtų naudoti virtuvėje ir buityje bei motorinių produktų, skirtų girių ir parkų priežiūrai, gamintojas. Kiekvienais metais Electrolux grupė 150 pasaulio šalių parduoda maždaug 55 milijonus gaminių (tokių kaip šaldytuvai, skalbimo mašinos, dulkių siurbiai, grandininiai pjūklai ir vejapjovės), kurių vertė siekia 14 milijardų JAV dolerių.